


Boczne zaczepy są do blokady mechanizmu rozłożonego, jak i złożonego podczas transportu. Aby rozłożyć stojak należy odciągnąć zaczepytak aby nie były założone na bolce.



Podnosimy konstrukcję stojaka do góry do momentu jej maksymalnego rozłożenia.

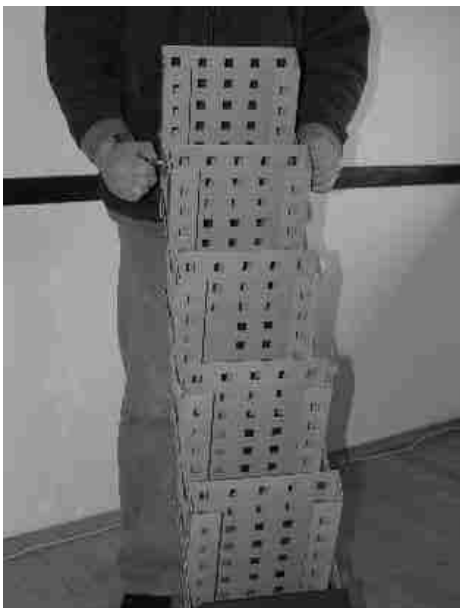

Zapinamy zaczepy na bolce.