





Ramiona stojaka, które są połączone z częścią środkową gumkami, wkładamy do plastikowych tulejek.

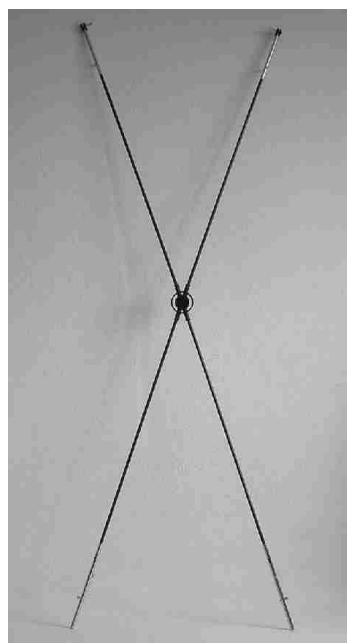


Stojak opieramy o ścianę tak aby nóżki z otworami były na dole, a z plastikowymi zaczepami na górze.

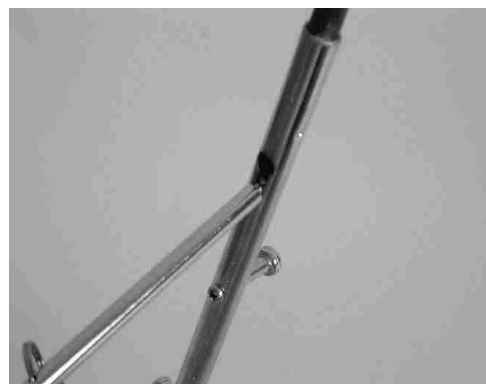

Ramiona tylnej podpory wkładamy w otwory nóżek dolnych, kółko z łańcuszkiem musi zwisać do dołu.




Koniec łańcuszka zaczepiamy o bolec umieszczony na nodze dolnej stojaka, który powinien być na zewnątrz nogi.

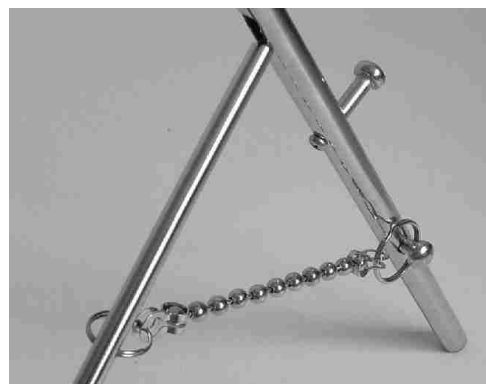


Prawidłowo zamontowane tylne ramię podpory do dolnej nóżki stojaka.



Łączymy tylne ramiona podpory plastikowym łącznikiem.

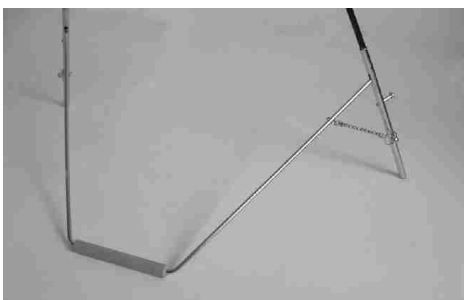

Prawidłowo zamontowana,  
kompletna tylna podpora.

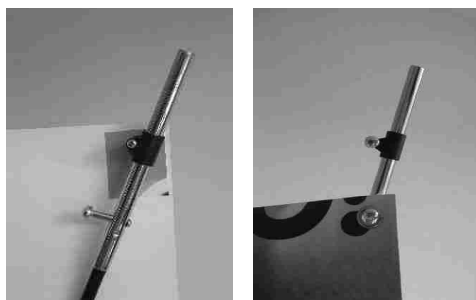

Do stojaka można używać baner  
o wysokości od 160 do 173 cm.  
W przypadku min. wysokość (160 cm)  
wykorzystujemy zaczepy stałe (rys.8a),  
natomiast w przypadku długości banera  
pow. 160 cm wykorzystujemy zaczepy  
ruchome (rys.8b).